

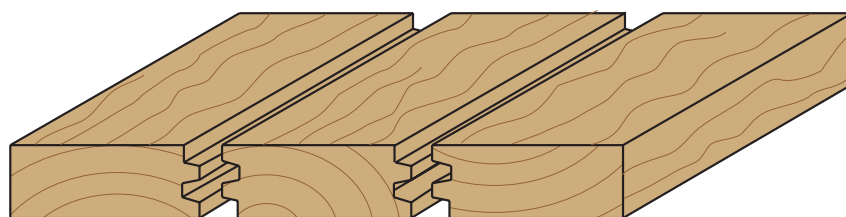


8/955.501

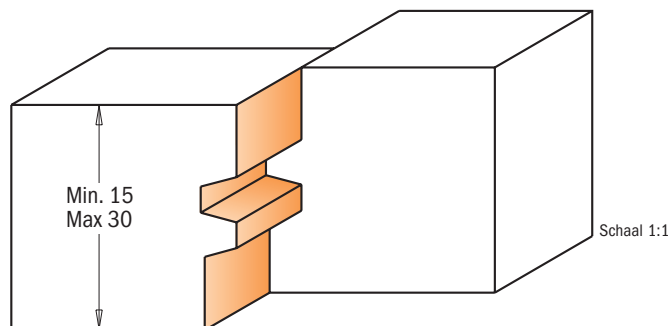


De CMT-verlijmfrezen maken snel en eenvoudig een ijzersterke verlijmvverbinding, de kans op falen is nihil. Veel gebruikt bij houtverbredingstoepassingen van bijvoorbeeld tafelbladen en deuren. Door het nauwkeurig bepalen van het midden van het te bewerken materiaal t.o.v. het middelpunt van de frees is succes gegarandeerd. U freest één kant, draait vervolgens het materiaal om, freest nog een keer en een perfecte verbinding is gemaakt.

TIP: Het beste resultaat krijgt u door na het lijmen voldoende druk op het werkstuk te zetten door middel van lijmklemmen.

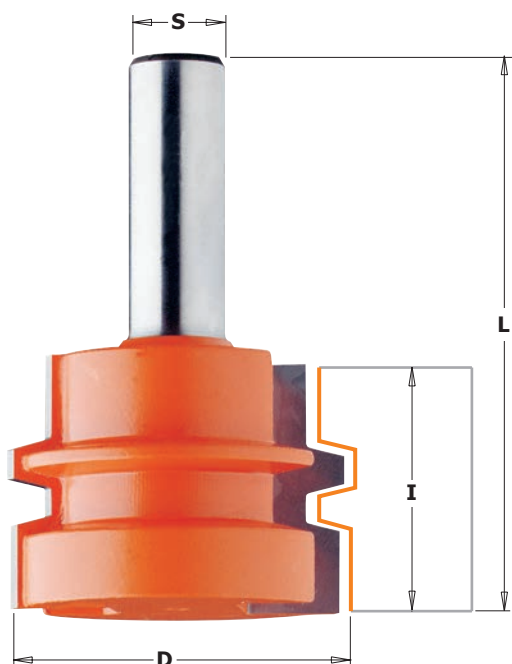

Voorbeeld voor het verlijmen van 19mm. planken

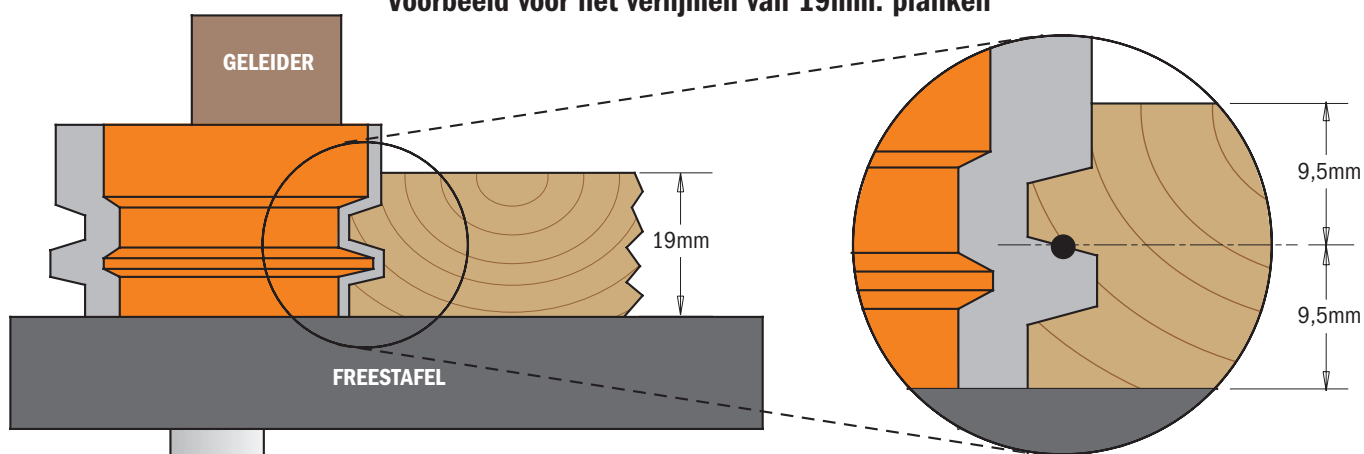

De juiste werkwijze: Bepaal het midden van het werkstuk. Plaats het middelpunt van de frees op het midden van de plank, zodanig dat de verticale rechte kanten van de frees precies even grote verticale kanten in de plank frezen (zie uitvergroete tekening). Frees één kant van de plank. Draai de plank om. Frees de tweede kant van de plank. Herhaal dit proces met de volgende plank. Breng lijm op. Schuif vervolgens het profiel en het contraprofiel in elkaar. Een onverwoestbare verbinding is gemaakt.

D mm	I mm	T ₁ mm	L mm			Artikelnummer S=Ø12mm	Artikelnummer S=Ø12,7mm
44,4	32	15 - 30	70,1			955.501.11	855.501.11