


HW ladefrontfrezen




855.508 - 955.008
7/8/955.002 - 8/955.502

De kwaliteit van een lade wordt onder andere bepaald door de constructie. Met behulp van de CMT-ladefrontfrees wordt de constructie solide, sterk en uiterst nauwkeurig. Zoals hieronder wordt aangegeven freest u het ladefront eerst met de binnenzijde op het freestafelblad. Vervolgens wordt de zijkant van de lade staand langs de freesgeleider gevoerd.

VEILIGHEIDSTIP: gebruik deze frezen alleen op handbovenfreesmachines die onder een freestafel zijn gemonteerd.

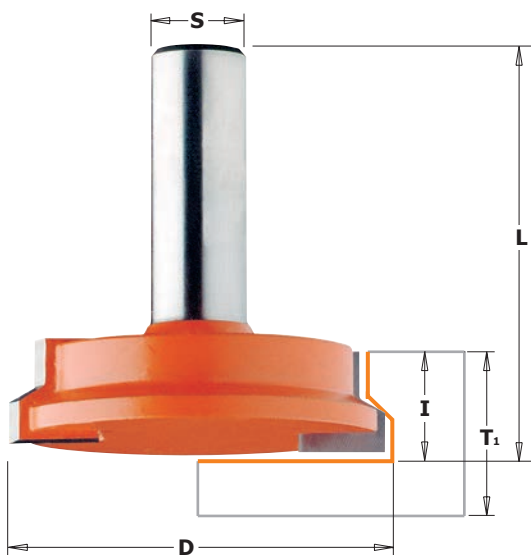


8/955.002-502


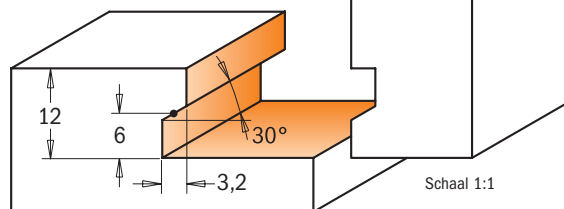


Schaal 1:1



855.508
955.008

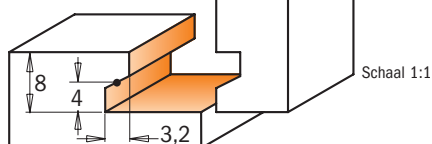

Schaal 1:1

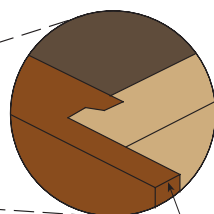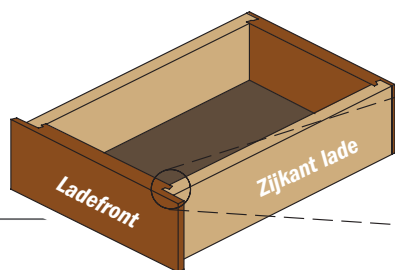

Overmaat voor
lade-stop

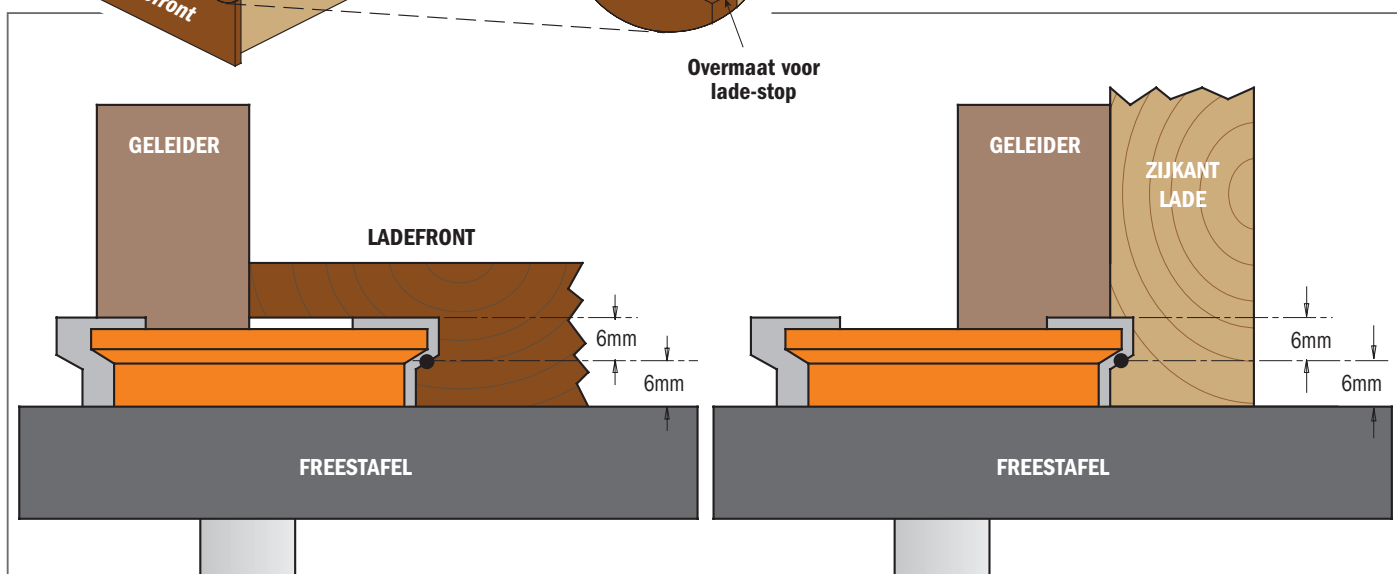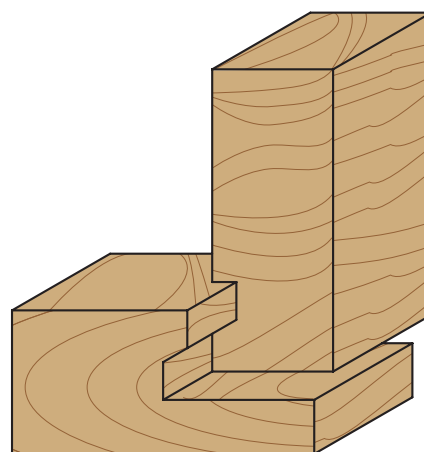

D mm	T ₁ min. mm	max. mm	I mm	L mm	Artikelnummer S=Ø6mm	Artikelnummer S=Ø6,35mm	Artikelnummer S=Ø8mm	Artikelnummer S=Ø12mm	Artikelnummer S=Ø12,7mm
25,4	9,5	15,87	12,7	54			955.008.11		855.508.11
31,7	15,87	25,4	12,7	44,5	755.002.11	855.002.11	955.002.11		
50,8	15,87	25,4	12,7	50,8				955.502.11	855.502.11