


HW handgreepfrezen




855/955

Waarom zou u een houten kast ontsieren met metalen knoppen of ijzeren handgrepen? Met deze solide CMT-bovenfrees maakt u een prachtige harmonieuze handgreep, zonder de uniformiteit van uw meubel te verstoren.

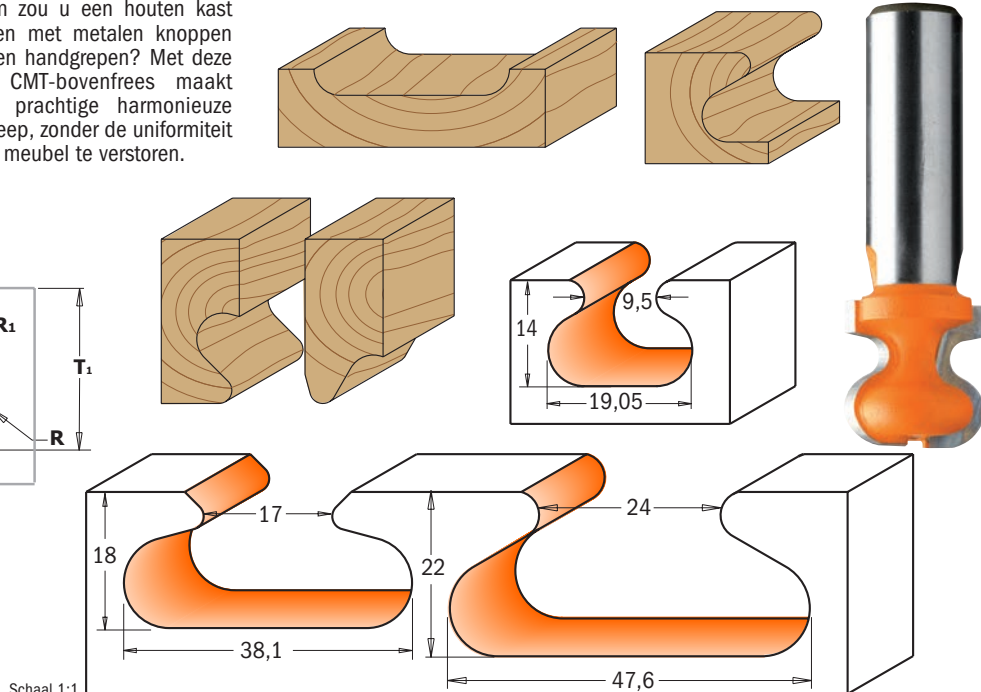


D mm	d mm	T1 mm	I mm	R mm	R1 mm	L mm	Artikelnummer S=Ø8mm	Artikelnummer S=Ø12mm	Artikelnummer S=Ø12,7mm
19,05	9,5	14	19,05	4,76	2,4	57,2	955.102.11		855.602.11
38,1	17	18	20,7	6	1,8	55,5	955.103.11		
38,1	17	18	20,7	6	1,8	61,8			855.603.11
47,6	24	22	28,5	6,35	3,2	66,6		955.601.11	855.601.11

HW vensterbankfrezen

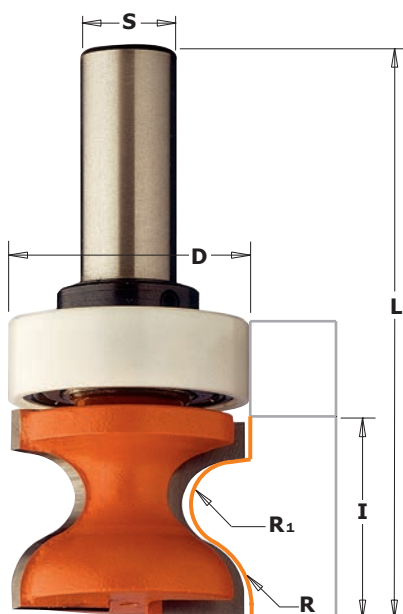

8/955.804/805 - 8/955.804B/805B

Naast de originele toepassing van het profileren van vensterbankkanten, worden deze frezen ook vaak ingezet voor het maken van kleine handgrepen aan allerlei deuren. Er zijn twee profielgroottes verkrijgbaar, afhankelijk van de werkstukdikte. De frezen zijn verkrijgbaar zonder of met een kolfleger. De frezen met lager worden toegepast om mooie ronde of gebogen werkstukken te maken met behulp van een mal. Het gebruik van een freestafel wordt aanbevolen.

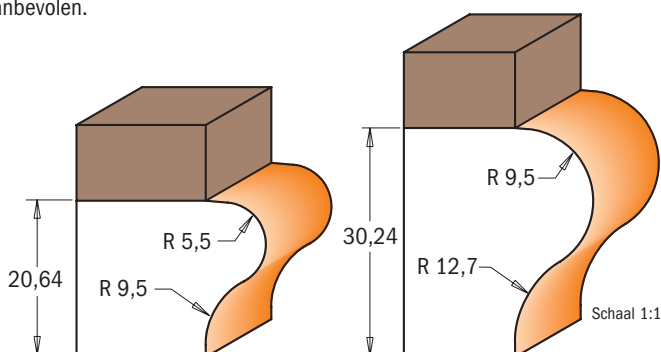

R1 mm	R mm	D mm	I mm	L mm	Artikelnummer S=Ø12mm	Artikelnummer S=Ø12,7mm
5,5	9,5	31,7	25,4	73	955.804.11	855.804.11
9,5	12,7	38,1	35	85,8	955.805.11	855.805.11

Onderdelen



Onderstaande frezen zijn voorzien van een kolfleger:

R1 mm	R mm	D mm	I mm	L mm	Artikelnummer S=Ø12mm	Artikelnummer S=Ø12,7mm	791.015.00	541.005.00	990.005.00	991.056.00
5,5	9,5	31,7	25,4	73	955.804.11B					
5,5	9,5	31,7	25,4	73		855.804.11B				
9,5	12,7	38,1	35	85,8	955.805.11B					
9,5	12,7	38,1	35	85,8		855.805.11B				